

音量、ライト、[緊急解除]キーの操作を説明しています。

IC-RDV60の表示部やラジオ操作などについては、裏面で説明しています。

※電池の交換方法や緊急時の持ち出し方法などについては、別紙の取扱説明書でご確認ください。

### 緊急放送ランプ

赤点滅：緊急/防災放送受信時

※受信後、[緊急解除]キーを押さない場合、5秒ごとに点滅します。

### 録音ランプ

橙点灯：緊急/防災放送録音中

緑点灯：留守録音設定中

緑点滅：未再生の内容がある状態

### 乾電池残量ランプ

消灯：外部電源で動作中

緑点灯：乾電池で動作中、残量が十分な状態

赤点滅★：乾電池で動作中、電池交換が必要な状態

★消費電流軽減のため、音量の調整範囲が制限されます。

### ライト

[点灯/消灯]キーの操作で点灯、または消灯します。

※緊急/防災放送受信時に点灯、または停電などで乾電池動作に切り替わったときに約3分間自動点灯します。

### [緊急解除]キー

緊急/防災放送受信中に押すと、緊急放送ランプとライトを消灯して、通常の音量に戻ります。

### AC電源ランプ

緑点灯：外部電源で動作中の状態

緑点滅：緊急/防災放送の受信電波が弱い状態

消灯：停電などで乾電池で動作中の状態

### [点灯/消灯]キー

押すごとに、ライトを手動で点灯、または消灯します。

### [音量]ダイヤル

回すと、音声ガイドと受信音の音量が変化します。

※左に回し切っても消音できない仕様となっています。

緊急/防災放送の録音と再生の操作を説明しています。

### [停止]キー

再生中に押すと、再生を停止します。

### [戻る]キー

◎停止中に押すと、1つ前の内容で停止します。

◎再生中に押すと、その内容の先頭に戻して再生します。

### [再生/次へ]キー

押すと、録音された緊急/防災放送の内容を最新の内容から順に再生します。

※再生中に押すと、次の内容を再生します。



### [録音]キー

緊急/防災放送受信時、録音を開始します。

◎押すごとに、留守録音の設定、解除をします。

◎放送受信中に押すと、録音を開始します。

※自動録音信号受信時は、放送と同時に自動録音されるため、録音操作は不要です。

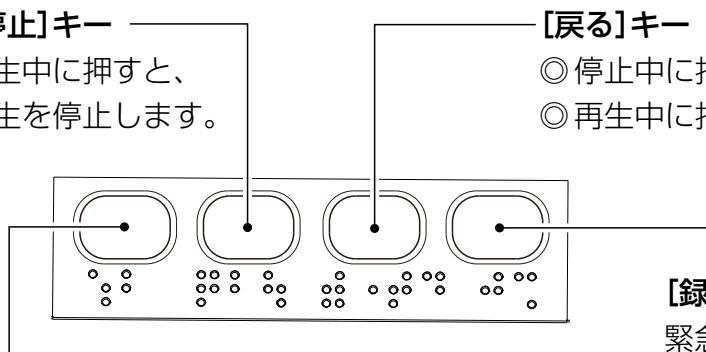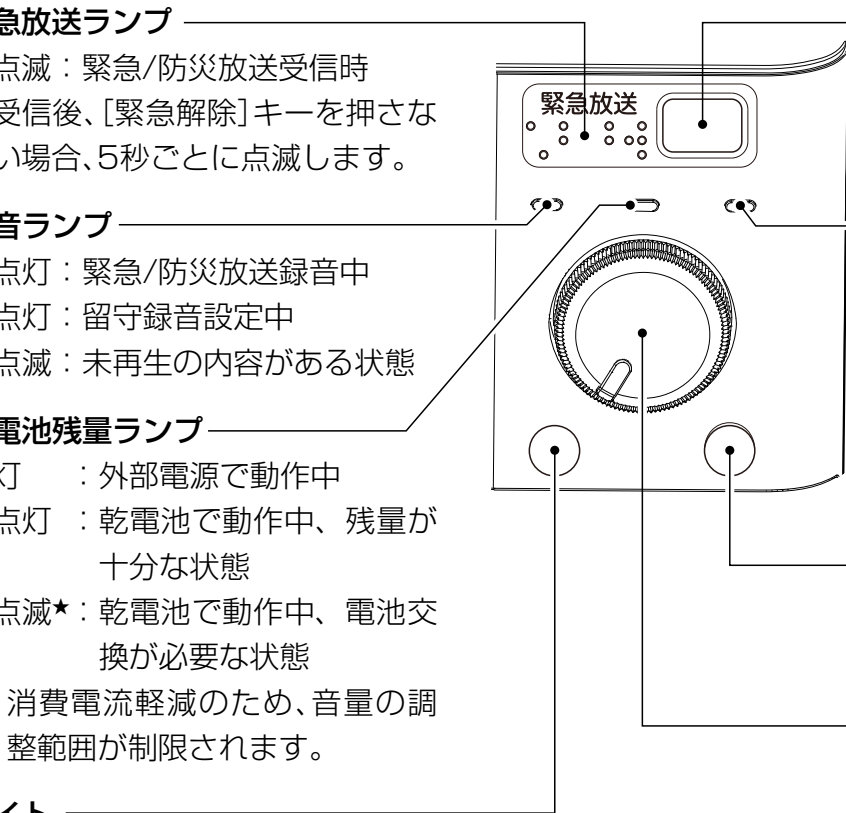

IC-RDV60の表示部とラジオを聴くときに使用するキーの説明です。

### [ラジオ 入/切]キー

押すごとに、ラジオの電源を「入」/  
「切」します。

- ラジオの電源が入ると、選局している受信モード(AM/FM)や周波数(放送局名)が表示されます。

### 表示部★<sup>1</sup>

- ◎ 緊急放送受信時は放送内容が簡易表示され、防災放送受信時は「防災放送」と表示されます。
- ◎ 緊急/防災放送がないときは、キー操作に応じた内容が表示されます。

### [AM/FM]キー

ラジオを使用中、押すごとに、AM放送とFM放送が切り替わります。

### [△]/[▽]キー★<sup>2</sup>

ラジオの電源が入っているとき、押すごとに、選局します。

★<sup>1</sup> 表示部のバックライトをさらに明るくするには、[点灯/消灯]キーを押しつづけます。

★<sup>2</sup> 自動選局(放送されている周波数で自動的に選局が停止)するには、[△]/[▽]キーのどちらかを押しつづけます。


## ■ 放送が聞こえにくいときは

### ◎AM放送(IC-RDV60)

AM放送受信用のアンテナが受信機本体に内蔵されています。


緊急時など、持ち出し先では放送が最もよく聴ける場所や向きにしてください。

内蔵アンテナ(AM用)

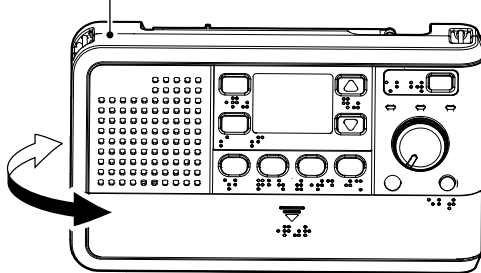

### ◎緊急/防災放送(IC-RDV60/IC-RDV60S)、FM放送(IC-RDV60)

アンテナを図(①~③)のように長く伸ばして、放送が最もよく聴ける場所や向きにしてください。

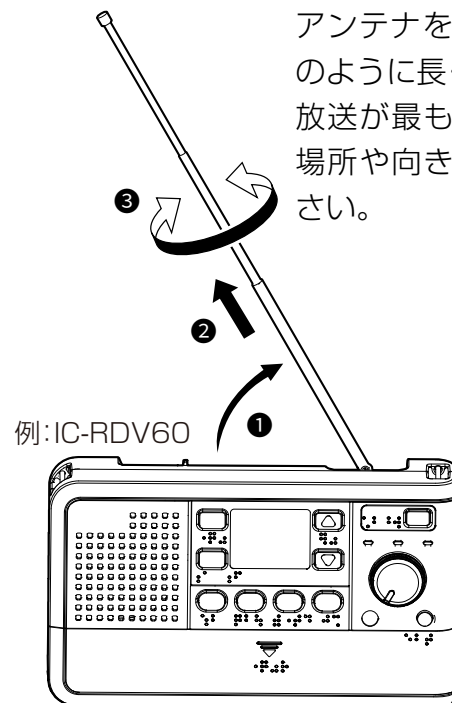

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。  
本書の内容の一部、または全部を無断で複写/転用することは、禁止されています。