

戸別受信機の設置例


■設置例

下図のように、本製品に付属のアンテナを伸ばして取り付けてください。

電源は、テレビなど、他の家電製品と同じコンセントから取らないようにし、電源ケーブルは他のコード類とは離して配線として下さい。

また、テレビ、ラジオ等の家電製品や、パソコン、コードレス電話などの近くに設置すると雑音の発生、誤動作したりすることがありますので離してご使用ください。

必ず乾電池は装着してご使用ください。

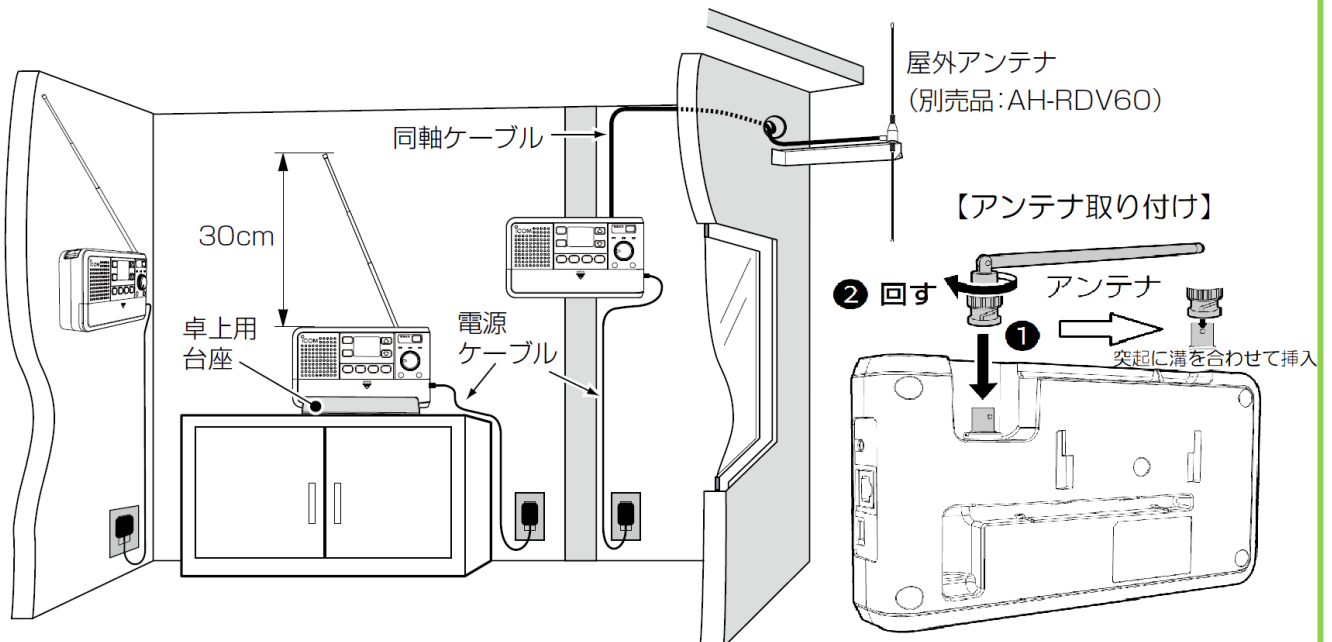


■壁かけ設置例

下図のように、壁かけ用台座（付属品）を付属のネジ 4 本で壁面、柱などに取り付けます。壁面固定時は壁裏の柱の位置を確認の上、ねじ固定する様にしてください。

アンテナが伸び切った状態でも天井や壁に接触しないように、壁かけ用台座の固定位置は、天井から 40cm 以上空けてください。壁かけ用台座から張り出したガイド部分を戸別受信機後面中央付近の溝（2 ヲ所）にはめ込んでから、下方にスライドさせ固定してください。

※設置後は、戸別受信機本体を軽く手前に引いてはずれないことを確認してください。

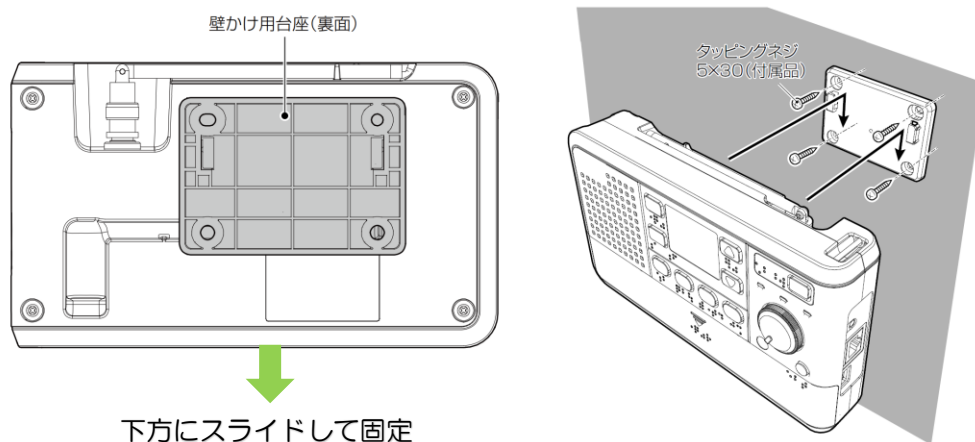

機器の操作、故障などのお問い合わせ

白糠町役場 地域防災課 TEL01547-2-2171